

## メール受信設定 操作方法 (G水神:PC)

小松電機産業


本機能では、警報メール/プッシュ通知の「警報受信」について施設毎に、選択が可能です。

【警報受信＝通報】: 対象施設の警報メール/プッシュ通知を受信する。

【警報受信＝停止】: 対象施設の警報メール/プッシュ通知を受信しない(閲覧のみ)

初期設定では全施設「通報」になっておりますが、警報メール/プッシュ通知の受信が不要な施設があれば本機能で「停止」に変更してください。

### 1. G水神(PC)にログインし、「ユーザー設定」→「メール受信設定」を選択

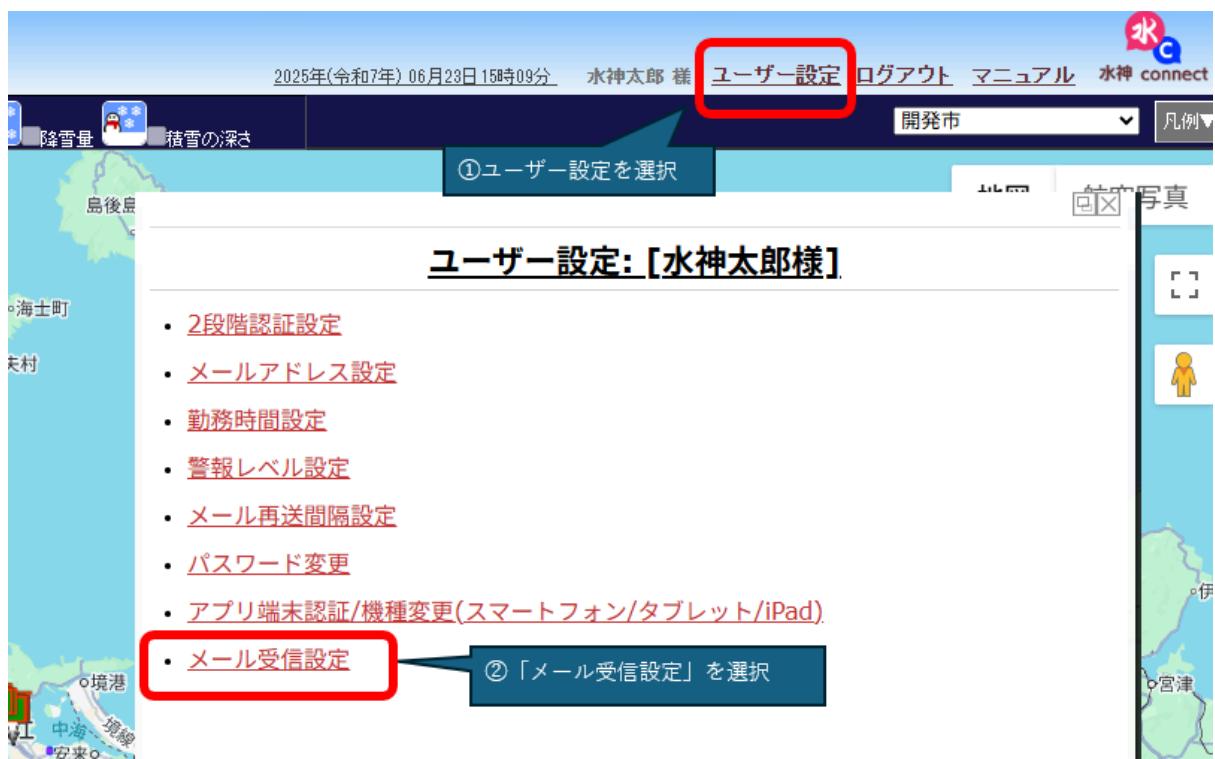

2. 「受信設定」を変更したい施設を選択し、「設定保存」で保存。

※画面が下記のように表示されない場合は「Ctrl」+「F5」で画面更新してください

メール受信設定

水神太郎 様 ID:

メールアドレス、プッシュ通知が登録されていません。

- 本機能では警報メール/プッシュ通知の「警報受信」について、施設毎に選択が可能です。

【通報】: 対象施設の警報メール/プッシュ通知を受信する。

【停止】: 対象施設の警報メール/プッシュ通知を受信しない(閲覧のみ)。

初期設定では全施設「通報」です。

警報メール/プッシュ通知を停止したい施設がある場合は、下表の「警報受信」欄を選択し、「停止」へ変更して、「設定保存」を選択してください。

・「システム/地区一括変更」を選択すると対象のブロックがすべて切り替わります。

設定保存 ② 「設定保存」で保存

システム名	地区名	施設名	警報受信		
水神開発・試験環境システム（下水道）	システム一括変更	下水道1	地区一括変更	試験prd_SA201PLC	通報

システム名	地区名	施設名	警報受信		
デモンストレーション水神下水道システム	システム一括変更	東水神地区	地区一括変更	東水神地区	通報
デモンストレーション水神下水道システム	東水神地区	東水神マンホールポンプ1号	停止		
デモンストレーション水神下水道システム	東水神地区	東水神マンホールポンプ2号	通報		
デモンストレーション水神下水道システム	東水神地区	東水神マンホールポンプ3号	通報		
デモンストレーション水神下水道システム	東水神地区	東水神マンホールポンプ4号	通報		
デモンストレーション水神下水道システム	東水神地区	東水神マンホールポンプ5号	通報		
デモンストレーション水神下水道システム	東水神地区	東水神マンホールポンプ6号	通報		
デモンストレーション水神下水道システム	中水神地区	中水神マンホールポンプ1号	通報		

① 「警報受信」を変更したい  
施設を選択