

メール受信設定 操作方法 (Androidスマートフォン)

小松電機産業株式会社

本機能では、警報メール/プッシュ通知の「警報受信」について施設毎に、選択が可能です。

【警報受信＝通報】: 対象施設の警報メール/プッシュ通知を受信する。

【警報受信＝停止】: 対象施設の警報メール/プッシュ通知を受信しない(閲覧のみ)

初期設定では全施設「通報」になっておりますが、警報メール/プッシュ通知の受信が不要な施設があれば本機能で「停止」に変更してください。

○操作手順

1. ログイン画面から「システム設定」をタップし、システム設定画面を開きます。




2. 「メール受信設定」項目をタップします。

※ 自分が管理を行うメール受信設定の対象者が存在しなければ、この項目は表示されません。



3. 管理を行う「対象ユーザー」と「対象システム」を、それぞれの項目をタップして、リストから選びます。

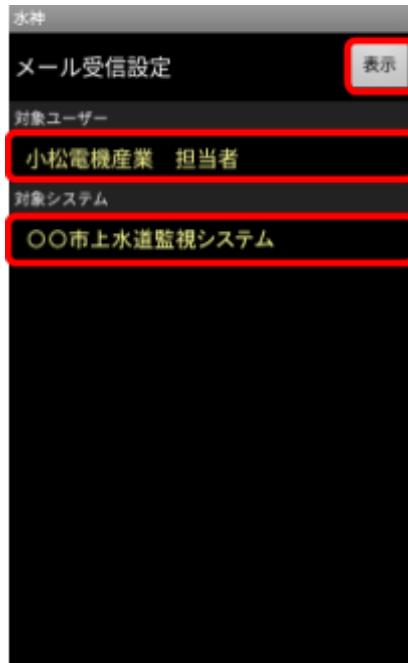

4. 「対象ユーザー」と「対象システム」を選んだら、「表示」をタップします。
5. 管理対象ユーザーにおける対象システム内の施設毎のメール受信設定状態が表示されます。「通報」となっている施設の通報は受信します。「停止」となっている施設の通報は受信しません。



6. 設定を変更する場合は、対象施設の項目をタップして「通報」または「停止」を切り替え、最後に右上の「設定」をタップして設定を保存します。